



AYRTON
AIR CONDITIONING

AYD-12

Odvlhčovač vzduchu

Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ POKYNY

Neinstalujte a nepoužívejte odvlhčovač, než si přečtete všechny tyto pokyny.

Pomůže vám to optimalizovat provoz odvlhčovače.

Je třeba přesně dodržovat následující rady a pokyny:

1. Jednotka musí být používána vždy ve vzpřímené poloze, protože obsahuje chladivo.
2. Po vybalení postavte jednotku do vzpřímené polohy, aby se stabilizovalo chladivo, a počkejte asi 2 hodiny, než začnete jednotku používat.
3. Tento produkt nesmí být odložen do běžného komunálního odpadu. Produkt je třeba odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
4. Zařízení není vhodné instalovat do koupelny.
5. Zařízení je třeba nainstalovat v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy. Musí být umístěno tak, aby byla zástrčka napájecího kabelu snadno přístupná.
6. Když je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby se omezilo možné riziko.
7. Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda je plovák nádrže na vodu ve správné poloze. Pokud ne, posuňte jej rukou do správné polohy.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození jednotky a ztrátu záruky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

▲ VAROVÁNÍ!


Pro zajištění bezpečného provozu je třeba dodržovat pokyny v tomto návodu, aby se minimalizovalo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání odvlhčovače dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Napájejte zařízení vždy jen z takového zdroje elektrické energie, který má stejné napětí, frekvenci a výkon, jaké jsou uvedeny na výrobním štítku zařízení.
- Když je zařízení používáno dětmi nebo invalidními osobami, nebo je umístěno v jejich blízkosti, je třeba na ně pozorně dohlížet. Nedovolte, aby si děti se zařízením hrály.
- Nepoužívejte zařízení, když má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nefunguje správně, spadlo z výšky nebo je nějak jinak poškozeno. Vraťte celé zařízení prodejci na kontrolu, opravu nebo výměnu.
- Nikdy nezapojujte zařízení do vadné elektrické zásuvky.
- **NEPOUŽÍVEJTE PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PRODLUŽOVACÍ ŠŤŮRU.**
- Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda je správně připojeno do zásuvky. Během provozu zařízení nikdy nenaklánějte.
- Udržujte zařízení vždy ve vzpřímené poloze, aby se nepoškodilo.
- Vypněte zařízení a odpojte je od zásuvky, když je nebudete používat nebo je chcete vyčistit.
- Nedávejte napájecí kabel pod koberec.
- Nikdy nedávejte zařízení na místo, kam svítí přímé sluneční světlo.
- Zabraňte dětem lézt na jednotku.
- Pro zapínání/vypínání zařízení používejte vždy pouze tlačítko na ovládacím panelu.
- Nikdy neodpojujte odvlhčovač ze zásuvky, když pracuje. Mohlo by to poškodit elektronické obvody.
- Nikdy nepokládejte na zařízení žádné předměty ani je ničím je nepřikryvejte, když je v chodu nebo připojeno do zásuvky.
- Dbejte na to, aby otvory pro přívod a výfuk vzduchu nebyly ničím zablokované a aby zařízení nestálo příliš blízko u zdi, závěsu apod.
- Použití doplňků nebo příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno distributorem zařízení, může způsobit zranění osob, poruchu zařízení nebo jiné škody.
- Dbejte na to, aby kolem výfuku teplého vzduchu nebyly žádné překážky a aby nebyly otvory pro přívod a výfuk vzduchu ucpané.
- Toto zařízení je určeno jen pro použití v domácnosti/interiéru.
- Opravy smí provádět jen autorizované servisní středisko.
- Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo mají nedostatek potřebných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o obsluze zařízení osobou, která odpovídá za je-jich bezpečnost. Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály.

OVLÁDÁNÍ ODVLHČOVAČE

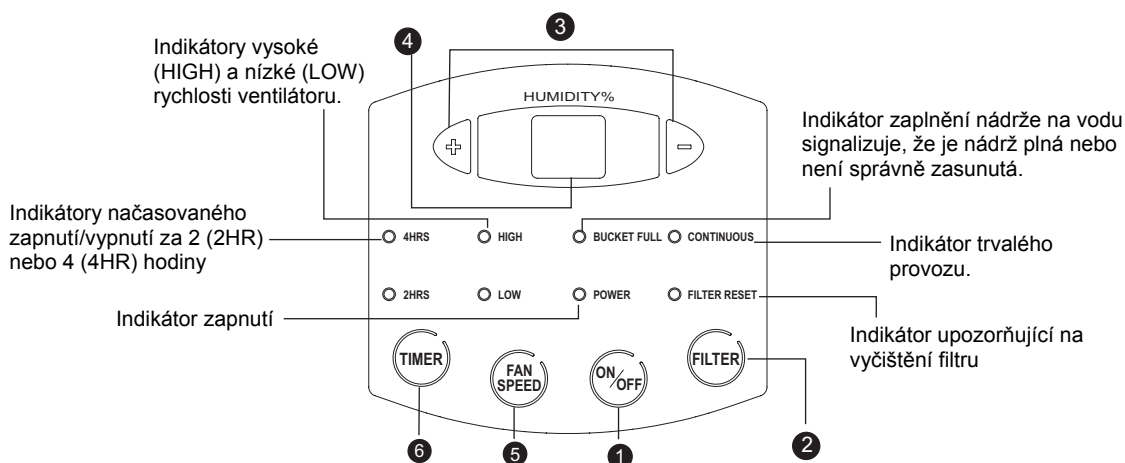

POZNÁMKA: Ovládací tlačítka nefungují, když je nádrž na vodu plná nebo vyjmutá.

- 1 Tlačítko ON/OFF**
Stiskněte pro zapnutí/vypnutí odvlhčovače.
- 2 Tlačítko FILTER**
Po 250 hodinách provozu se rozsvítí indikátor FILTER RESET, který upozorňuje, že je třeba vyčistit filtr. Vyjměte filtr a vyčistěte jej. Po vyčištění filtru stiskněte tlačítko FILTER, aby indikátor FILTER RESET zhasl. Viz část „Údržba a čištění“.
- 3 Tlačítka pro nastavení vlhkosti**
Úroveň vlhkosti lze nastavit v rozmezí 80 až 35 % RH (relativní vlhkosti) s krokem 5 %, nebo lze nastavit trvalý provoz (indikace CO).
POZNÁMKA: Když je nastaven trvalý provoz (CO), odvlhčovač bude pracovat s maximální úrovní odvlhčování nepřetržitě, pokud je připojena odtoková hadice, nebo do doby, než se zaplní nádrž na vodu.
Pro sušší vzduch stiskněte tlačítko - a nastavte nižší procentní hodnotu (%).
Pro vlhčí vzduch stiskněte tlačítko + a nastavte vyšší procentní hodnotu (%).
Při prvním použití odvlhčovače nastavte úroveň vlhkosti na 45 nebo 50 %. Pro dosažení

požadované vlhkosti nechte odvlhčovač v provozu minimálně 24 hodin. Pokud je vzduch stále vlhčí, než je požadováno, nastavte nižší úroveň vlhkosti nebo stálé odvlhčování (CO). Pro zvýšení životnosti kompresoru má zařízení ochranný obvod, který znemožní opětovné spuštění kompresoru dříve než 3 minuty po jeho vypnutí.

- 4 Displej**
Během nastavování ukazuje požadovanou úroveň vlhkosti v % a po nastavení ukazuje vlhkosti v místnosti v % (s přesností +/- 5 %).
- 5 Tlačítko FAN SPEED**
Ovládá rychlost ventilátoru. Stisknutím lze nastavit vysokou (HIGH) nebo nízkou (LOW) rychlost. Pro maximální odvlhčování nastavte vysokou rychlost. Po snížení úrovně vlhkosti nebo pro tišší provoz nastavte nízkou rychlost.
- 6 Tlačítko TIMER**
Když je jednotka zapnuta, lze stisknutím tlačítka TIMER nastavit její automatické vypnutí za 2 (2HR) nebo 4 (4HR) hodiny. Když je jednotka vypnuta, lze stisknutím tlačítka TIMER nastavit její automatické zapnutí za 2 (2HR) nebo 4 (4HR) hodiny.

Další funkce

Indikátor BUCKET FULL

Svítil, když je třeba vyprázdnit nádrž na vodu nebo když je nádrž vyjmuta nebo není ve správné pozici.

Alarm

Když je nádrž na vodu plná nebo je vyjmutá déle než tři minuty, ozve se asi na 10 sekund zvukový signál, který upozorňuje, že je třeba vyprázdnit nebo zasunout nádrž.

Automatické vypnutí

Hladinový spínač vypne odvlhčovač, když je nádrž na vodu plná nebo když je nádrž vyjmuta nebo není ve správné pozici.

Automatické odmrazování

Když se na výparník vytvoří námraza, kompresor se vypne a ventilátor bude pokračovat v chodu, dokud námraza nezmizí.

Výpadek napájení

V případě výpadku napájení se po obnově dodávky elektřiny zařízení automaticky znovu spustí v naposledy použitém nastavení.

POUŽITÍ ODVLHČOVAČE

Při prvním použití odvlhčovače nechejte zařízení pracovat nepřetržitě po dobu 24 hodin.

Princip funkce

Vlhký vzduch je veden přes studenou chlazenou spirálu. Vlhkost ze vzduchu kondenzuje na této spirále a zkondenzovaná voda stéká do nádrže (nebo vytéká přes hadici do odtoku).

Chladný čistý vzduch je hnán přes kondenzátor, kde se zahřeje, a pak se vyfukuje zpět do místnosti. Je normální, že se vzduch kolem odvlhčovače během jeho provozu trochu ohřeje.

Výběr místa


Odvlhčovač pracující například ve sklepě bude mít malý nebo žádný vliv na sousedící uzavřený úložný prostor, například komoru, pokud nebude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu z a do tohoto prostoru.

- Nepoužívejte zařízení venku.
- Tento odvlhčovač je určen jen pro použití v obytných budovách. Neměl by být používán pro komerční nebo průmyslové aplikace.
- Postavte odvlhčovač na hladkou rovnou plochu, která je dostatečně pevná, aby udržela zařízení i s plnou nádrží na vodu.
- Pro zajištění dobré cirkulace vzduchu nechejte na všech stranách kolem jednotky alespoň 30–45 cm volného místa. (Výfuk vzduchu by měl být 100 cm od zdi).
- Umístěte odvlhčovač na místo, kde teplota neklesá pod 5 °C. Jinak se bude na spirálách odvlhčovače tvořit námraza, což může snížit výkon zařízení.
- Použijte odvlhčovač jako prevenci proti poškození vlivem vlhkosti všude, kde jsou uloženy knihy nebo cenné předměty.
- Použijte odvlhčovač ve sklepě jako prevenci proti škodám způsobeným vlhkem.
- Pro zajištění maximální účinnosti musí odvlhčovač pracovat v uzavřeném prostoru.
- Zavřete dveře, okna a všechny další otvory, které vedou ven z místnosti.

Automatické odmrazování

Když se na výparníku vytvoří námraza, kompresor se vypne a ventilátor bude pokračovat v chodu, dokud námraza nezmizí.

V režimu odmrazování motor ventilátoru normálně běží a kompresor stojí.

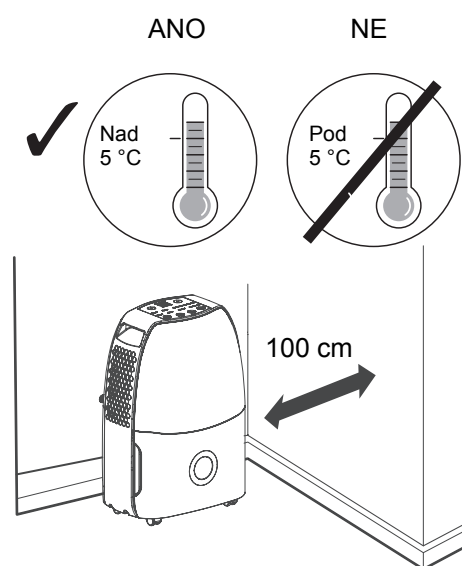

POZNÁMKA: Odvlhčovač má kolečka, která usnadňují jeho přemístění. Měli byste jej však přemisťovat jen na hladkém a rovném povrchu. Nepřejíždějte s odvlhčovačem po koberci nebo přes nějaké předměty.

POUŽITÍ ODVLHČOVAČE

Před použitím odvlhčovače vždy zkontrolujte, že je správně zasunutá nádrž na vodu.

Odstranění zkondenzované vody

Existují dva způsoby, jak odstranit zkondenzovanou vodu:

1. Použijte nádrž na vodu. Když je nádrž vyjmuta, zařízení se vypne. Vyprázdněte nádrž a zasuňte ji nazpět.




POZNÁMKA: Při vylévání vody držte nádrž oběma rukama.

Důležité: Pokud používáte nádrž na vodu, nepřipojujte odtokovou hadici. Když je připojena hadice, bude přes ni vytékat voda na podlahu, místo aby tekla do nádrže.


POZNÁMKY:

- Nevytahujte nádrž na vodu, když je jednotka v provozu nebo když se právě zastavila. Jinak může vytéct trochu vody z odtokové vaničky.
 - Aby mohl odvlhčovač pracovat, musí být nádrž na vodu správně zasunuta.
 - Obrázky v návodu jsou pouze orientační. Řiďte se podle skutečného vzhledu produktu.
2. Použijte hadici. Voda může být automaticky odváděna do odtokové jímky v podlaze pomocí připojené hadice o průměru 14 mm (není dodávána).


- 1) Vyjměte uzávěr trvalého odtoku 1 tak, že jen otočíte proti směru hodinových ručiček, a pak vytáhněte z vývodu pryžovou zátku 2.

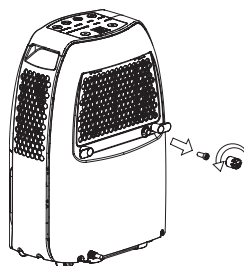


- 2) Našroubujte do vývodu odtokovou přípojku (součást dodávky) ve směru hodinových ručiček.

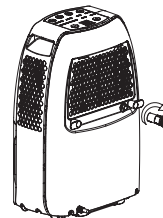

- 3) Nasadte odtokovou hadici na odtokovou přípojku.

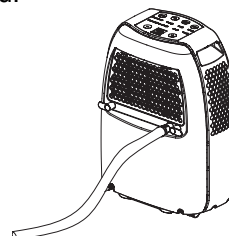

POZOR: Při použití hadice pro trvalý odtok vody umístěte odvlhčovač na rovný povrch a zkontrolujte, že odtoková hadice směřuje dolů a že odtoku vody přes hadici nic nepřekáží. Zatlačte kryt odtoku dolů, aby doléhal na horní část hadice. Při umístění odvlhčovače na nerovný povrch nebo při nesprávné instalaci hadice může dojít k zaplnění nádrže na vodu a vypnutí jednotky. Pokud se to stane, vylijte vodu z nádrže a pak zkontrolujte správnost umístění odvlhčovače a instalace odtokové hadice.

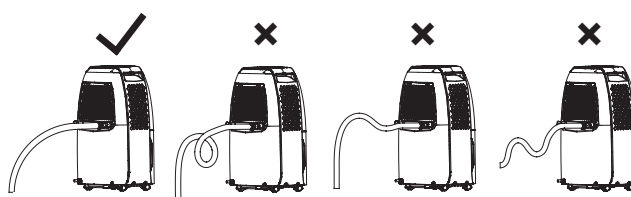

Kontrola hladiny vody

Odvlhčovač se automaticky vypne, když je nádrž na vodu plná, nebo když je nádrž vyjmuta anebo není ve správné pozici.

Aby mohl odvlhčovač pracovat, musí být nádrž na vodu správně zasunuta. Když není nádrž ve správné poloze, bude svítit indikátor BUCKET FULL a odvlhčovač se nespustí.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ODVLHČOVAČE

Před čištěním vypněte odvlhčovač a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Mřížka a kryt

Čištění krytu:

Použijte vodu a šetrný čisticí prostředek. Nepoužívejte bělicí nebo obrušovací materiály.

Čištění přední mřížky:

Použijte vysavač nebo kartáč.

Nádrž na vodu

Čištění:

Čistěte nádrž vždy po několika týdnech, abyste zabránili růstu plísní a bakterií. Naplňte nádrž z části vodou a přidejte trochu šetrného čisticího prostředku. Promíchejte obsah nádrže, vylijte a vypláchněte nádrž vodou.

POZNÁMKA: Pro čištění nádrže nepoužívejte myčku nádobí.


Vyjmutí:

Vyjměte nádrž a vylijte z ní všechnu vodu.

Vložení:

Zasuňte nádrž do odvlhčovače.

POZNÁMKA: Aby mohl odvlhčovač pracovat, musí být nádrž na vodu správně zasunuta.

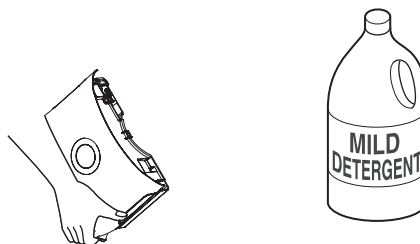

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr by měl být kontrolován a čištěn minimálně po každých 250 hodinách provozu nebo podle potřeby častěji.

✘ Po 250 hodinách provozu se rozsvítí indikátor FILTER RESET, který upozorňuje, že je třeba vyčistit filtr. Vyjměte filtr a vyčistěte jej. Vložte filtr nazpět a stiskněte tlačítko FILTER, abyste vypnuli indikátor FILTER RESET.

Vyjmutí:

Stiskněte dvě tlačítka a vytáhněte filtr.

Čištění:



Vyčistěte filtr teplou mýdlovou vodou. Opláchněte filtr a nechte jej vyschnout, než jej nasadíte nazpět.

Instalace:

Zasuňte filtr zpět do odvlhčovače.

POZNÁMKA: Pro čištění a oplachování filtru **NEPOUŽÍVEJTE** myčku nádobí.

Tlačítka

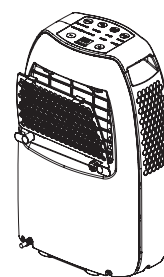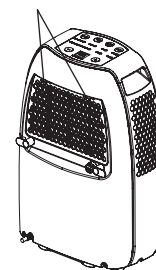

⚠ Upozornění: Nepoužívejte odvlhčovač bez filtru. V zařízení by se nahromadila špína a snížila jeho výkon.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Náprava
Odvlhčovač se nespustí	Odvlhčovač není připojen k napájení.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do funkční elektrické zásuvky.
	Vlhkost vzduchu dosáhla požadované úrovně nebo je plná nádrž na vodu.	Když nastane některý z těchto stavů, odvlhčovač se automaticky vypne. Snižte nastavení úrovně vlhkosti nebo vyprázdněte nádrž na vodu a dobře ji zasuňte nazpět.
	Nádrž na vodu není ve správné poloze.	Aby mohl odvlhčovač pracovat, musí být nádrž na vodu správně zasunuta.
	Výpadek napájení.	Odvlhčovač obsahuje obvod ochrany s časovým zpožděním (až 3 minuty), který brání přetížení kompresoru. Jednotka proto nemusí po dobu 3 minut po opětovném zapnutí začít normálně odvlhčovat.
Odvlhčovač neodvlhčuje vzduch tak, jak by měl.	Nebylo dost času na odstranění vlhkosti.	Při prvním použití nechejte zařízení v chodu minimálně 24 hodin, aby se udržela požadovaná úroveň vlhkosti.
	Omezené proudění vzduchu.	Zkontrolujte, zda není přední nebo zadní strana odvlhčovače zakryta závěsem, zástěnou nebo nábytkem. Viz část „Výběr místa“.
	Špinavý filtr.	Viz část „Údržba a čištění“.
	Nastavená úroveň vlhkosti není dostatečně nízká.	Pro sušší vzduch stiskněte tlačítko - a nastavte nižší procentní hodnotu (%) nebo nastavte trvalý chod (CO) pro nepřetržité odvlhčování.
	Dveře a okno nejsou dobře zavřené.	Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře, okna a další otvory dobře zavřené.
	Sušička prádla vyfukuje vlhký vzduch do místnosti.	Nainstalujte odvlhčovač dále od sušičky. Výfuk ze sušičky by měl být vyveden ven z místnosti.
	Teplota v místnosti je příliš nízká.	Vlhkost se odstraňuje lépe při vyšších teplotách v místnosti. Při nižších teplotách v místnosti probíhá snižování vlhkosti pomaleji. Odvlhčovač je zkonstruován pro provoz při teplotách nad 5 °C.
Odvlhčovač běží příliš dlouho.	Odvlhčovaný prostor je příliš velký.	Výkon odvlhčovače nemusí být pro danou aplikaci dostatečný.
	Dveře a okna jsou otevřené.	Zavřete všechny venkovní dveře a okna.
Na spirálách se objevuje námraza.	Odvlhčovač byl teprve před chvílí zapnutý nebo je teplota v místnosti nižší než 5 °C.	Jde o normální jev. Námraza obvykle během 60 minut zmizí. Viz část „Automatické odmrazování“.
Ovládací tlačítka nefungují.	Kompresor se vypne a ventilátor pokračuje automaticky v chodu po dobu asi 3 minut při daném nastavení.	Jde o normální jev. Počkejte asi 3 minuty a nastavte ventilátor podle potřeby.
Hluk ventilátoru.	Při průchodu vzduchu jednotkou vzniká hluk. Připomíná zvuk větru.	Jde o normální jev.
Voda na podlaze.	Uvolněná odtoková hadice.	Zkontrolujte připojení hadice. Viz část „Odstranění zkonzenzované vody“
	Chcete používat nádrž na zkonzenzovanou vodu, ale je připojena odtoková hadice.	Odpojte odtokovou hadici, když používáte nádrž na vodu. Viz část „Odstranění zkonzenzované vody“

DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ

Pokud nebudete jednotku delší dobu používat, doporučujeme provést následující kroky pro zajištění dobrého stavu uskladněné jednotky:

- Zkontrolujte, že v nádrži není žádná voda, a odpojte odtokovou hadici.
- Odpojte napájecí kabel a dobře jej smotejte.
- Očistěte jednotku a dobře ji zabalte, aby byla chráněna před prachem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	AYD-12
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Příkon	230 W (max. 340 W)
Odstraňování vlhkosti (při 30 °C, 27,1 °C)	12 litrů/den
Provozní teplota	5–35 °C
Chladivo (množství)	R134a (0,09kg)
Hladina akustického tlaku	55 dB(A)
Hmotnost	11,0 kg
Objem nádrže	3,0 litry

Výkon odvlhčování je hodnota naměřená při trvalém provozu odvlhčovače v místnosti při teplotě 30°C a relativní vlhkosti 80%.

Maximální výkon odvlhčování je při teplotě 30°C DB/27,1°C WB.

DB - suchý teploměr

WB - vlhký teploměr

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

INFORMACE O CHLADICÍM PROSTŘEDKU

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem.

Typ chladicího prostředku: R134a

Složení chladicího prostředku R134a: (100% HFC-134a)

Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek. **Hermeticky uzavřený systém.**

Hodnota GWP: 1430

GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování)

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Tísňové volání - telefonní číslo: 112

VÝROBCE

Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London W1F 7LD, UK, www.sinclair-eu.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE, SERVISNÍ PODPORA

Centrála NEPA spol. s r.o.
Purkyňova 45, 612 00 Brno

Tel.: +420 541 590 140

Tel. servis: +420 541 590 150

Fax: +420 541 590 124

Fax. servis: +420 541 590 153

Bezplatná infolinka: +420 800 100 285

www.nepa.cz

Obchod: obchod@nepa.cz

Servis: servis@nepa.cz

Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz

